



Gebruikershandleiding

Originele Instructies Split Air Conditioner

INHOUDSOPGAVE

Veiligheidsvoorschriften.....	01
Werking in inleiding van de afstandsbediening.....	05

Dank u voor het kiezen van ons product.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt en bewaar hem voor toekomstig gebruik.
Als u de gebruikershandleiding kwijt bent, neem dan contact op met uw installateur.


OPMERKING:


Het werkelijke product kan afwijken van de afbeeldingen, gelieve te verwijzen naar daadwerkelijke producten.



GWH09AUCXB-K6DNA1A/I
GWH09AUCXB-K6DNA2A/I
GWH12AUCXB-K6DNA1A/I
GWH12AUCXD-K6DNA1C/I
GWH12AUCXB-K6DNA2A/I
GWH12AUCXD-K6DNA2C/I
GWH18AUDXD-K6DNA1A/I
GWH18AUDXD-K6DNA2A/I
GWH18AUDXE-K6DNA1A/I
GWH18AUDXE-K6DNA1B/I
GWH18AUDXE-K6DNA2A/I
GWH24AUDXF-K6DNA1A/I
GWH24AUDXF-K6DNA2A/I

Verklaring van de symbolen

 **WAARSCHUWING** Dit symbool duidt op de mogelijkheid van overlijden of ernstig letsel.

 **OPGEPAST** Dit symbool wijst op de mogelijkheid van letsel of materiële schade.

opmerking Geeft belangrijke maar niet met gevaar verband houdende informatie aan, gebruikt om het risico van materiële schade aan te geven.

Uitzonderingsclausules

De fabrikant is niet verantwoordelijk wanneer persoonlijk letsel of materiële schade wordt veroorzaakt door de volgende oorzaken.

1. Beschadiging van het product door onjuist gebruik of misbruik van het product;
2. Het product wijzigen, veranderen, onderhouden of gebruiken met andere apparatuur zonder zich te houden aan de handleiding van de fabrikant;
3. Na verificatie, wordt het defect van product direct veroorzaakt door corrosief gas;
4. Na verificatie, zijn de gebreken toe te schrijven aan onjuiste verrichting tijdens vervoer van product;
5. De unit bedienen, repareren, onderhouden zonder zich te houden aan de instructiehandleiding of aanverwante voorschriften;
6. Na verificatie, het probleem of geschil wordt veroorzaakt door de kwaliteitsspecificatie of prestaties van onderdelen en componenten die door andere fabrikanten worden geproduceerd;
7. De schade wordt veroorzaakt door natuurrampen, slechte gebruiksomgeving of overmacht.





Als de airconditioner geïnstalleerd, verplaatst of onderhouden moet worden, neem dan eerst contact op met de installateur of het plaatselijke servicecentrum. De airconditioner moet worden geïnstalleerd, verplaatst of onderhouden door een aangewezen persoon. Anders kan dit ernstige schade, persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.

Wanneer koelmiddel lekt of moet worden afgevoerd tijdens installatie, onderhoud of demontage, moet dit worden behandeld door erkende vakmensen of anderszins in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.

Het koudemiddel

 <p>Toestel gevuld met brandbaar gas R32.</p>	 <p>Lees eerst de installatiehandleiding voordat u het apparaat installeert.</p>
 <p>Lees eerst de gebruikershandleiding voordat u het apparaat gebruikt.</p>	 <p>Lees eerst de servicehandleiding voordat u het apparaat repareert.</p>

● Om de functie van de airconditioner te realiseren, circuleert er een speciaal koelmiddel in het systeem. Het gebruikte koelmiddel is het fluoride R32, dat speciaal wordt gereinigd. Het koelmiddel is brandbaar en reukloos. Bovendien kan het onder bepaalde omstandigheden tot explosie leiden. Maar de brandbaarheid van het koelmiddel is zeer gering. Het kan alleen door vuur worden ontvlamd.

● In vergelijking met gewone koelmiddelen is R32 een niet-vervuilend koelmiddel dat de ozonlaag niet aantast. Ook de invloed op het broeikas effect is geringer. R32 heeft zeer goede thermodynamische eigenschappen die leiden tot een zeer hoge energie-efficiëntie. De units hoeven daarom minder vaak te worden gevuld.

WAARSCHUWING

Gebruik geen andere dan de door de fabrikant aanbevolen middelen om het ontstekingproces te versnellen of te reinigen. Indien reparatie noodzakelijk is, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum. Reparaties uitgevoerd door niet-gekwalificeerd personeel kunnen gevaarlijk zijn. Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder continu werkende ontstekingsbronnen. (bijvoorbeeld: open vuur, een werkend gastoestel of een werkende elektrische verwarming). Niet doorboren of verbranden. Het apparaat moet worden geïnstalleerd, bediend en opgeslagen in een ruimte met een vloeroppervlak groter dan X_m . (Zie tabel "a" in de sectie "Veiligheidsbediening van brandbaar koelmiddel" voor ruimte X.) Het toestel gevuld met brandbaar gas R32. Volg voor reparaties uitsluitend de instructies van de fabrikant. Houd er rekening mee dat koelmiddelen geen geur mogen bevatten.



Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen. Hierbij verklaart ons bedrijf dat deze airconditioner voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de RE-richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de volledige DoC is bijgevoegd. Draadloos frequentiebereik: 2412MHz - 2472MHz Maximaal zendvermogen: 18dBm



R32: 675 Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerd afval in de hele EU te voorkomen

Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen door ongecontroleerde afvalverwijdering, op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik de retour- en inzamelsystemen om uw gebruikte apparaat in te leveren of neem contact op met de verkoper waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling. Als de airconditioner geïnstalleerd, verplaatst of onderhouden moet worden, neem dan eerst contact op met de installateur of het plaatselijke servicecentrum. De airconditioner moet worden geïnstalleerd, verplaatst of onderhouden door een aangewezen persoon. Anders kan dit ernstige schade, persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.

Gebruiksveiligheid van brandbaar koelmiddel

Kwalificatievereiste voor installatie- en onderhoudsmonteurs

- Althetpersoneel dat zich met het koelsysteem bezighoudt, moet beschikken over een geldig certificaat dat door de gezaghebbende organisatie is afgegeven en over de door deze industrie erkende kwalificatie voor het omgaan met het koelsysteem. Als er andere technici nodig zijn om de installatie te onderhouden en te repareren, moeten zij onder toezicht staan van de persoon die gekwalificeerd is voor het gebruik van brandbaar koelmiddel. Het kan alleen worden gerepareerd volgens de door
- de fabrikant van de apparatuur voorgestelde methode.

Gebruiksveiligheid van brandbaar koelmiddel

Installatie-aanwijzingen

- De airconditioner moet worden geïnstalleerd in een ruimte die groter is dan de minimale ruimte. De minimale ruimte is aangegeven op het typeplaatje of in de volgende tabel a.
- Het is niet toegestaan gaten te boren of de aansluitleiding te verbranden.
- Na de installatie moet een lektest worden uitgevoerd.

tabel a - Minimale kameroppervlakte (m²)

Laad Hoeveelheid (kg)	Vloer montage	Raam Montage	Muur montage	Plafond montage
≤1.2	/	/	/	/
1.3	14.5	5.2	1.6	1.1
1.4	16.8	6.1	1.9	1.3
1.5	19.3	7	2.1	1.4
1.6	22	7.9	2.4	1.6
1.7	24.8	8.9	2.8	1.8
1.8	27.8	10	3.1	2.1
1.9	31	11.2	3.4	2.3
2	34.3	12.4	3.8	2.6
2.1	37.8	13.6	4.2	2.8
2.2	41.5	15	4.6	3.1
2.3	45.4	16.3	5	3.4
2.4	49.4	17.8	5.5	3.7
2.5	53.6	19.3	6	4

Onderhoudsnotities

- Controleer of de onderhoudsruimte of de ruimte voldoet aan de eisen van het typeplaatje.
-Hij mag alleen gebruikt worden in de ruimtes die voldoen aan de eisen van het typeplaatje.
- Controleer of de onderhoudsruimte goed geventileerd is.
-Tijdens de inwerkingstelling moet de status van continue ventilatie worden gehandhaafd.

- Controleer of er brandhaarden of potentiële brandhaarden in de onderhoudsruimte aanwezig zijn. -Open vuur is verboden in de onderhoudsruimte; en het "niet roken" bord moet worden opgehangen.
- Controleer of de apparaatmarkering in goede staat is.
-Vervang de vage of beschadigde waarschuwingmarkering.

Lassen

- Als u de leidingen van het koelsysteem tijdens het onderhoud doorsnijdt of last, volg dan de onderstaande stappen
 - a. Schakel het toestel uit en onderbreek de stroomtoevoer
 - b. Verwijder het koelmiddel
 - c. Vacumeren
 - d. Reinig met N2 gas
 - e. Snijden of lassen
 - f. Terugbrengen naar de lasplaats
- Het koelmiddel moet worden teruggevoerd naar de speciale reservoirs.
- Zorg ervoor dat er geen open vuur is bij de uitlaat van de vacuümpomp en dat deze goed geventileerd is.

Koelmiddel vullen

- Gebruik koelmiddel vulapparatuur die speciaal voor R32 is bestemd. Zorg ervoor dat verschillende soorten koudemiddel elkaar niet verontreinigen.
- De koelmiddel tank moet tijdens het vullen rechtop blijven staan.
- Plak het etiket op het systeem nadat het vullen is voltooid (of niet is voltooid).
- Niet overvullen.
- Nadat het vullen wordt beëindigd, gelieve de lekkageopsporing vóór de test te doen; een andere moment van lekdetectie zou moeten worden gedaan wanneer het koelmiddel wordt verwijderd.

Veiligheidsinstructies voor transport en opslag

- Controleerde brandbare gasdetector voordat u de container uitlaadt en opent.
- Geen vuurbron en roken.
- Volgens de plaatselijke regels en wetten.



WAAR SCHUWING

Installatie

- Installatie of onderhoud moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd volgens de nationale bedradingsvoorschriften.
- Gebruik overeenkomstig de plaatselijke veiligheidsvoorschriften een gekwalificeerd stroomcircuit en stroomonderbreker.
- Alle draden van de binnenunit en de buitenunit moeten door een vakman worden aangesloten.
- Sluit de stroomtoevoer af voordat u werkzaamheden verricht die verband houden met elektriciteit en veiligheid. Zorg ervoor dat de voeding
- overeenkomt met de vereisten van de airconditioner. Een onstabiele voeding of
- onjuiste bedrading kan leiden tot elektrische schokken, brandgevaar of storingen. Installeer de juiste voedingskabels voordat u de airconditioner gebruikt.
- De aardingsweerstand moet voldoen aan de nationale elektrische veiligheidsvoorschriften.
- De airconditioner moet correct geaard zijn. Een onjuiste aarding kan elektrische schokken veroorzaken.
- Zet de stroom niet onder spanning voordat de installatie is voltooid.
- Installeer de stroomonderbreker. Zo niet, dan kan dit storingen veroorzaken.
- In vaste bedrading moet een alpolige uitschakelaar met een contactafstand van ten minste 3 mm in alle polen worden aangesloten.
- De stroomonderbreker zou magneetgesp en verwarmingsgesp-functie moeten omvatten. Het kan beschermen tegen de overbelasting en kortsluiting.



OPGEPAST

Installatie

- Instructies voor installatie en gebruik van dit product worden verstrekt door de fabrikant.
- Kies een plaats die buiten het bereik van kinderen en ver van dieren of planten ligt. Als het niet te vermijden is, plaats dan een hek voor de veiligheid.
- De binnenunit moet dicht bij de muur worden geïnstalleerd.
- Gebruik geen ongeschikt netsnoer.
- Als de lengte van het snoer onvoldoende is, neem dan contact op met de leverancier voor een nieuw snoer.
- Voor de airconditioner zonder stekker moet een zekering in de leiding worden geïnstalleerd.
- De geelgroene draad in de airconditioner is een aardedraad, die niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt.
- De airconditioner is een eerste klas elektrisch apparaat. Hij moet goed geaard worden door een vakman. Zorg ervoor dat hij altijd goed wordt geaard, anders kan dit elektrische schokken veroorzaken. De temperatuur van het koelcircuit zal hoog zijn, houd de verbindingkabel uit de buurt van de koperen buis.



WAARSCHUWING

Operation and Maintenance

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Sluit de airconditioner niet aan op een multifunctioneel stopcontact. Anders kan dit brandgevaar opleveren.
- Koppel de stroomtoevoer los bij het reinigen van de airconditioning.
- Anders kan dit een elektrische schok veroorzaken. Was de airconditioner niet met water om elektrische schokken te voorkomen.
- Spuit geen water op de binnenunit. Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- Repareer de airconditioner niet zelf. Dit kan een elektrische schok of schade veroorzaken.
- Neem contact op met de dealer wanneer u de airconditioner moet repareren.
- Raak na het verwijderen van het filter de lamellen niet aan om te voorkomen dat ze in de war raken.
- Steek geen vingers of voorwerpen in de luchtinlaat of luchtuitlaat. Dit kan persoonlijk letsel of schade veroorzaken.



OPGEPAST

Bediening en onderhoud

- Mors geen water op de afstandsbediening, anders kan de afstandsbediening kapot gaan.
 - Gebruik geen vuur of haardroger om de filter te drogen, om vervorming of brandgevaar te voorkomen.
 - Blokkeer de luchttuitlaat of luchtinlaat niet. Dit kan storingen veroorzaken.
 - Stap niet op het paneel aan de bovenkant van de buitenunit en plaats er geen zware voorwerpen op. Dit kan schade of persoonlijk letsel veroorzaken.
 - Schakel de airconditioner onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het onderstaande verschijnsel zich voordoet.
 - Het netsnoer is oververhit of beschadigd.
 - Er is een abnormaal geluid tijdens de werking.
 - De stroomonderbreker wordt vaak uitgeschakeld
- Airco geeft een brandlucht af.
 - Binnenunit lekt.

Werking en introductie van de afstandsbediening

Knoppen op afstandsbediening



Inleiding voor pictogrammen op het scherm

	Stil	
	Ventilatorsnelheid instellen	
	Turbomodus	
	Signaal verzenden	
Operation mode		Automatische modus
		Koelmodus
		Droogmodus
		Ventilatormodus
		Verwarmingsmodus
		X-VENTILATOR functie
		Vochtigheidscontrole
	Stroombeperkende werking	
	Instellen temperatuur	
		binnenomgeving temperatuur
		luchtvochtigheid binnenshuis
ONOFF	TIMER AAN / TIMER UIT	
	Tijd instellen	
	Links en rechts swing	
	Op en neer swing	
	Kinderslot	
	Snel koel	
	Gezondheid en UVC-functies	
WIFI	WiFi-functie	
	LED	
	Auto LED	
	Ik voel	
	Slaapstand	

Introductie voor knoppen op afstandsbediening

OPMERKING

- Dit is een afstandsbediening voor algemeen gebruik. Hij kan worden gebruikt voor multifunctionele airconditioners. Voor de functies die het model niet heeft, als u op de overeenkomstige toets van de afstandsbediening drukt, behoudt het apparaat de oorspronkelijke bedrijfsstatus.
- Na het inschakelen van de stroom, maakt de airconditioner een geluid. De stroomindicator "  " staat aan. Daarna kunt u de airconditioner bedienen met de afstandsbediening. Als u op de knop van de afstandsbediening drukt, zal het signaalpictogram "  " op het display van de airconditioner een "di"-geluid laten horen, wat betekent dat het signaal naar de airconditioner is verzonden.









Aan/uit-knop


Druk op deze toets om het toestel in te schakelen. Druk nogmaals op deze toets om het toestel uit te schakelen.

Modusknop

Druk op deze toets om de gewenste werkingsmodus te selecteren.





- Als u de automatische modus selecteert, werkt de airconditioner automatisch volgens de gemeten temperatuur. Druk op de toets "Ventilator" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk op de "  " / "  " toets om de blaashoek van de ventilator aan te passen.
- Als u de automatische modus selecteert, werkt de airconditioner automatisch volgens de gemeten temperatuur. Druk op de toets "Ventilator" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk op de "  " / "  " toets om de blaashoek van de ventilator aan te passen.
- Wanneer u de droge modus selecteert, werkt de airconditioner in de droge modus op lage snelheid. In de droge modus kan de ventilatorsnelheid niet worden aangepast. Druk op de "  " / "  " toets om de uitblaashoek van de ventilator aan te passen.
- Wanneer u de ventilatorstand selecteert, blaast de airconditioner alleen ventilator, geen koeling en geen verwarming. Druk op de toets "Fan" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk op de "  " / "  " toets om de blaashoek van de ventilator aan te passen.


- Wanneer u de warmtemodus selecteert, werkt de airconditioner in de warmtemodus. Druk op de " + " of " - " toets om de ingestelde temperatuur aan te passen. Druk op de toets "Fan" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Druk op de " " / "  " toets om de uitblaashoek van de ventilator aan te passen.



OPMERKING

- Om koude lucht te voorkomen, zal de binneneenheid na het opstarten van de verwarmingsmodus 1-5 minuten wachten om lucht te blazen (de werkelijke vertragingstijd hangt af van de omgevingstemperatuur binnenshuis).
- Ingestelde temperatuur kan worden aangepast onder AUTO-modus. Temperatuurbereik van de afstandsbediening: 16 ~ 30°C (61- 86°F).
- Stel het temperatuurbereik in met de afstandsbediening in de VERWARMEN-modus: 8~30°C (46-86°F).
- Deze modusindicator is niet beschikbaar voor sommige modellen. De unit die alleen koelt ontvangt geen signaal voor de warmtemodus.
- Als afstandsbediening van verwarmingsapparaat niet opstarten door op de toets " On/Off " te drukken.


Fan button

Deze toets wordt gebruikt om de ventilatorsnelheid in te stellen in de volgorde AUTO, , naar , dan terug naar Auto.



- Lage snelheid ■■ lage-middelmatige snelheid ■■■ Gemiddelde snelheid
- Middelhoge snelheid ■■■■■ hoge snelheid
-  Turbo snelheid  Stille modus

OPMERKINGEN

- Het is een lage ventilatorsnelheid in de droge modus.
- X-FAN functie Houd de ventilatorsnelheidstoets 2s ingedrukt in de koel- of droogstand, het pictogram "  " wordt weergegeven en de binnenuitventilator zal nog enkele minuten blijven werken om de binneneenheid te drogen, ook al hebt u de unit uitgeschakeld. Na het uitschakelen is X-FAN OFF standaard ingesteld. X-FAN is niet beschikbaar in de auto-, ventilator- of verwarmingsmodus. Deze functie geeft aan dat vocht op de verdampers van de binneneenheid wordt geblazen nadat het apparaat is gestopt om schimmelvorming te voorkomen. Na het inschakelen van de X-FAN functie: Na het uitschakelen van het apparaat door op de " On/Off " toets te drukken zal de binnenuitventilator nog enkele minuten blijven draaien op lage snelheid. Houd in dit geval de ventilatorsnelheidstoets 2s ingedrukt om de binnenuitventilator direct te stoppen. De X-FAN functie is uitgeschakeld: Na het uitschakelen van het unit door op de " On/Off " toets te drukken, zal de gehele unit direct uitgeschakeld worden.

+/- Knop

Druk eenmaal op de knop "+" of "-" om de ingestelde temperatuur 1°C(°F) te verhogen of te verlagen. Als u de toets "+" of "-" 2 seconden ingedrukt houdt, zal de ingestelde temperatuur op de afstandsbediening snel veranderen. Als u de toets loslaat nadat de instelling is voltooid, verandert de temperatuurindicator op de binneneenheid dienovereenkomstig.

Wifi knop

Druk op de "Wifi" knop om de WiFi functie in te schakelen, het "Wifi" icoon zal worden weergegeven op de afstandsbediening; Houd de "Wifi" knop 5 seconden ingedrukt om de WiFi functie uit te schakelen en het "Wifi" icoon zal verdwijnen.


In de uit-status, druk tegelijkertijd op de knoppen "Mode" en "Wifi" gedurende 1s, WiFi module zal de fabriekinstellingen herstellen.

OPMERKINGEN

- Deze functie is alleen beschikbaar voor sommige modellen.

Verwarmingsknop

Pressthisbutton toturn onorturn off the health function and UVC lamp in operation status.




- Wanneer u met de afstandsbediening "🌲" selecteert, wordt het koude plasma ingeschakeld.
- Wanneer u met de afstandsbediening "🌀" selecteert, wordt de UVC-lamp ingeschakeld.
- Wanneer u met de afstandsbediening "☀️" selecteert, worden het koude plasma en de UVC-lamp samen ingeschakeld.

OPMERKINGEN

- Gezondheidsfunctie en UVC-lamp zijn alleen beschikbaar voor sommige modellen.

UD-vleugelknop

Druk op deze knop om de schommelhoek omhoog en omlaag te selecteren. De uitblaashoek van de ventilator kan cirkelvormig worden geselecteerd zoals hieronder:




- Wanneer u "🌀" selecteert, blaast de airconditioner automatisch een ventilator. De horizontale jaloezie gaat automatisch omhoog en omlaag onder een maximale hoek.
- Wanneer u "0 0 0 0" selecteert, blaast een conditioner ventilator op vaste positie. Horizontale jaloezie zal stoppen op de vaste positie.
- "🌀" ingedrukt om de gewenste zwaaihoek in te stellen. Laat de knop los wanneer de gewenste hoek is bereikt.

OPMERKING

- Als u deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, zal het hoofdtoestel heen en weer zwaaien van boven naar beneden, en dan de knop loslaten, zal het toestel stoppen met zwaaien en zal de huidige positie van de jaloezie onmiddellijk behouden blijven.
- In de op- en neerwaartse zwaai-modus, wanneer de status is omgeschakeld van off naar "🌀", zal de status, als deze knop 2s later opnieuw wordt ingedrukt, direct naar off gaan; als deze knop binnen 2s opnieuw wordt ingedrukt, zal de verandering van de zwaai-status ook afhangen van de hierboven vermelde circulatievolgorde.

Vochtigheidsknop

In de dekoelmodus kan met een druk op deze knop de vochtigheidsregeling met koelmodus, de slimme ontvochtiging met koelmodus en de algemene koelmodus worden geselecteerd.



- Wanneer de vochtigheidsregeling met koelmodus is ingesteld, toont de afstandsbediening "88%" en knipperen de vochtigheidswaarde "88" en het "%" pictogram gedurende 5 seconden; u kunt de toetsen "+" en "-" indrukken om de vochtigheidswaarde binnen 5 seconden in te stellen. Onder vochtigheidsregeling met koelmodus, vochtigheidsinstelbereik voor de afstandsbediening: 40%-80%. De temperatuur kan worden ingesteld onder vochtigheidsregeling met koelmodus.
- Wanneer slimme ontvochtiging met koelmodus is ingesteld, geeft de afstandsbediening "Ao" weer; de afstandsbediening en de binneneenheid geven gedurende 5 seconden "Ao" weer. De temperatuur kan worden aangepast in de slimme ontvochtigingsmodus met koeling.

- De vochtigheid voor slimme ontvochtiging wordt automatisch aangepast aan het comfort van het menselijk lichaam; het is niet nodig de vochtigheid handmatig in te stellen.

Onder droge modus, druk op deze knop om de vochtigheid te regelen met ontvochtmodus, continue ontvochtigingsmodus, algemene ontvochtigingsmodus, en ze kunnen worden ingesteld om circulair te werken



- Wanneer de vochtigheidsregeling met ontvochtigingsmodus is ingesteld, toont de afstandsbediening "88%", "%" en de vochtigheidswaarde "88"; u kunt de toetsen "+" en "-" indrukken om de vochtigheidswaarde in te stellen. Vochtigheidsbereik voor de afstandsbediening: 30%-70%. De temperatuur kan niet worden aangepast onder vochtigheidscontrole met ontvochtigingsmodus.


- Wanneer continue ontvochtiging is ingesteld, geeft de afstandsbediening "☺" weer; de afstandsbediening en de binnenunit geven "Co" weer. De temperatuur kan niet worden aangepast bij continue ontvochtiging.
- In de continue ontvochtigingsmodus werkt het apparaat altijd onder ontvochtigingsstatus; u hoeft geen temperatuur en vochtigheid in te stellen.

OPMERKING

- De airconditioner wordt hoofdzakelijk gebruikt om de temperatuur te regelen, terwijl de vochtigheidsregeling de hulpfunctie is. De vochtigheid wordt beïnvloed door factoren zoals het binnen- en buitenmilieu, de mate van binnenafdichting en de binnenstroom.
- Wanneer de ingestelde vochtigheid hoger is dan de huidige luchtvochtigheid, kan de ingestelde vochtigheid niet worden bereikt.
- als de vochtigheidssensor defect is, stopt de vochtigheidsinstelling in de koelmodus of ontvochtigingsmodus en werkt het apparaat in de algemene koelmodus of ontvochtigingsmodus.

LR-swing knop

Druk op deze knop om de linker en rechter schommelhoek te selecteren. De uitblaashoek van de ventilator kan cirkelvormig worden geselecteerd zoals hieronder:



OPMERKING

Als u deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, zal het hoofdtoestel heen en weer zwaaien van links naar rechts, en dan de knop loslaten, zal het toestel stoppen met zwaaien en zal de huidige positie van de jaloezie onmiddellijk behouden blijven.

In de links-rechts zwaaimodus, wanneer de status is

overgeschakeld van uit naar , als u deze knop 2s later opnieuw indrukt, wordt de status direct overgeschakeld naar de uit-status; als

- Druk binnen 2s nogmaals op deze knop, de verandering van de zwenkstatus hangt ook af van de circulatievolgorde die hierboven is aangegeven.
- Deze functie is alleen van toepassing op bepaalde modellen..

Timerknop

- Druk in de AAN-status eenmaal op deze knop om TIMER UIT in te stellen. De tekens UUR en UIT knipperen. Als u binnen 5 seconden op de knop "+" of "-" drukt, kunt u

de tijd van TIMER OFF aanpassen. Na elke druk op de knop "+" of "-" wordt de tijd een half uur verhoogd of verlaagd. Als u de knop "+" of "-" 2 seconden ingedrukt houdt, verandert de tijd snel tot de gewenste tijd. Druk daarna op de knop "Timer" om het te bevestigen. De tekens UUR en UIT knipperen niet meer.

TIMER OFF annuleren: Druk nogmaals op de knop "Timer" onder de status TIMER OFF.

- Druk in de UIT-status eenmaal op deze knop om de TIMER AAN te zetten. Raadpleeg TIMER uit voor meer informatie over de bediening. Annuleer TIMER AAN: Druk nogmaals op de knop "Timer" onder de status TIMER AAN.

OPMERKING

- Bereik tijdstelling: 0,5-24 uur.
- Het tijdsinterval tussen twee handelingen mag niet langer zijn dan 5 seconden. Anders verlaat de afstandsbediening automatisch de instellingsstatus.

Slaapknop

Druk op deze knop en selecteer Sleep 1 (), Sleep 2 (), Sleep 3 () en annuleer de Sleep, circuleer tussen deze, na het inschakelen van de stroom, Sleep Cancel is de-faulted.

- Slaapstand 1 is Slaapstand 1, in Koele standen: slaapstand na een uur draaien, zal de instellingstemperatuur van het hoofdtoestel stijgen 1, twee uur zal de instellingstemperatuur stijgen 2, daarna zal het toestel werken op deze instellingstemperatuur; In Verwarmingsstand: slaapstand na een uur draaien, zal de instellingstemperatuur dalen 1, twee uur zal de instellingstemperatuur dalen 2, daarna zal het toestel werken op deze instellingstemperatuur.
- Slaapstand 2 is slaapstand 2, dat wil zeggen dat de airconditioner werkt volgens de vooraf ingestelde groep slaaptemperaturen.
- Slaap 3 de slaapcurve-instelling onder Slaapstand door doe-het-zelf;

(1) Druk lang op de knop "Health" in de slaapmodus 3.

De afstandsbediening schakelt over naar de status voor het instellen van de slaapmodus door de gebruiker. Op dat moment geeft de afstandsbediening de tijd "1 UUR" weer en geeft de insteltemperatuur "88" de temperatuur weer die overeenkomt met de laatst ingestelde slaapcurve en knippert (de eerste invoer wordt weergegeven volgens de oorspronkelijke curve-instellingswaarde van de fabriek);

- (2) Pas de knop "+" en "-" aan, om de overeenkomstige insteltemperatuur te wijzigen;
- (3) Op dit moment wordt 1 uur automatisch verhoogd op de timerpositie op de afstandsbediening (dat zijn "2HOUR" of "3HOUR" of "8HOUR"), de plaats van de insteltemperatuur "88" toont de corresponderende temperatuur van de laatst ingestelde slaapcurve en knippert;


(4) Herhaal de bovenstaande stap (2) ~ (3) operatie, tot 8 uur temperatuurinstelling klaar, slaap, curve instelling klaar, op dit moment, de afstandsbediening zal de oorspronkelijke timer display te hervatten; temperatuurweergave zal hervatten naar de oorspronkelijke instelling temperatuur. Slaap 3 de slaapcurve die onder Slaapmodus door DIY wordt geplaatst kan worden opgevraagd:

- De gebruiker kan de slaapcurve-instellingmethode gebruiken om de vooraf ingestelde slaapcurve op te vragen, de slaapinstellingsstatus van de gebruiker in te voeren, maar de temperatuur niet te wijzigen, druk direct op de knop "Gezondheid" voor bevestiging. Opmerking: In de bovenstaande instel- of aanvraagprocedure, als er continu binnen 10s geen knop wordt ingedrukt, zal de slaapcurve-instelling binnen 10s geen knop wordt ingedrukt, de slaapcurve-instellingsstatus automatisch worden verlaten en de oorspronkelijke weergave hervatten. Als u tijdens de voorinstel- of navraagprocedure op de knop "On/Off", de knop "Mode", de knop "Timer" of de knop "Sleep" drukt, wordt de slaapcurve-instel- of navraagstatus op dezelfde manier afgesloten.



Lichtknop

Druk op deze knop om de LED-status van de display te regelen:



Als u "Auto LED" selecteert met de afstandsbediening, zal de LED-indicator op de binnenunit de helderheid automatisch aanpassen aan de intensiteit van de omgevingsverlichting.

Functie-inleiding voor combinatieknoppen

Energiebesparende functie

Druk in de koelmodus tegelijkertijd op de knoppen "Mode" en "Timer" om de energiebesparingsfunctie in of uit te schakelen. Wanneer de energiebesparingsfunctie is ingeschakeld, wordt "SE" weergegeven op de afstandsbediening en past de airconditioner de ingestelde temperatuur automatisch aan volgens de fabrieksinstelling om het beste energiebesparende effect te bereiken. Druk nogmaals tegelijkertijd op de knoppen "Mode" en "Timer" om de energiebesparingsfunctie te verlaten.

OPMERKING

- Bijde energiebesparingsfunctie is de ventilatorsnelheid standaard ingesteld op autosnelheid en kan deze niet worden aangepast.
- Bij de energiebesparingsfunctie kan de ingestelde temperatuur niet worden aangepast.
- De slaapfunctie en de energiebesparingsfunctie kunnen niet tegelijkertijd werken. Als de energiebesparingsfunctie is ingesteld in de koelmodus, wordt de energiebesparingsfunctie geannuleerd door op de knop "Sleep" te drukken. Als de slaapfunctie is ingesteld in de koelmodus, wordt de slaapfunctie geannuleerd door de energiebesparingsfunctie op te starten.

Kinderslotfunctie


Houd de knoppen "On/Off" en "-" tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt om de kinderslotfunctie in of uit te schakelen. Wanneer de kinderslotfunctie is ingeschakeld, wordt het pictogram weergegeven op de afstandsbediening. Als u de afstandsbediening bedient, knippert het pictogram "drie keer zonder een signaal naar de unit te sturen."

Omschakelfunctie voor temperatuurweergave

Houd in de UIT-status de knoppen "Mode" en "-" tegelijkertijd 3 seconden lang ingedrukt om de temperatuurweergave om te schakelen tussen °C en °F.

functie

functie is om het vermogen van het hele apparaat te beperken. Druk tegelijkertijd op de knoppen "Mode" en "Sleep", de afstandsbediening zal het volgende cirkelvormige scherm weergeven:



Het maximale vermogen dat in de P-modus wordt beperkt, is lager dan in de P-modus.

Als u de stroombegrenzingsfunctie wilt annuleren, drukt u tegelijkertijd op de knoppen "Mode" en "Sleep" totdat het pictogram op de afstandsbediening niet meer wordt weergegeven.

- Als de afstandsbediening wordt uitgeschakeld, wordt de energiebeperkingsfunctie geannuleerd. Als je de functie wilt activeren, druk dan tegelijkertijd op de knoppen "Mode" en "Sleep".

Als het huidige vermogen lager is dan het maximale vermogen van de P-modus, dan wordt het vermogen niet begrensd nadat de modus is geactiveerd.

- Voor het model met één buitenunit en twee binnenunits, als één van de binnenunits overgaat op de stroombegrenzingsfunctie, zal de buitenunit overgaan op de ingestelde stroombegrenzingsmodus van de binnenunit; als twee binnenunits overgaan op de stroombegrenzingsmodus, zal het vermogen van de buitenunit worden begrensd in overeenstemming met het laagste vermogen van de twee binnenunits.

OPMERKING

Deze knop is alleen beschikbaar voor het model met een dergelijke functie.

Weergave van de binnentemperatuur of -vochtigheid

Degeleijkertijd op de "On/Off" en " " knoppen, kunt u de binnentemperatuur of de binnentemperatuur van de vochtigheid zien op het scherm van de binnenuit. De instelling op de afstandsbediening wordt cirkelvormig geselecteerd

zoals hieronder:



- Wanneer u " " selecteert met de afstandsbediening, geeft de temperatuurindicator op de binnenuit de binnentemperatuur weer.
- Wanneer u " " selecteert met de afstandsbediening, geeft de temperatuurindicator op de binnenuit de omgevingsvochtigheid binnenshuis weer.

OPMERKING

- Dewaarde voorde omgevingsvochtigheid is alleen ter referentie. Bijvoorbeeld: Als de vochtigheidswaarde "0%" is, is er mogelijk een storing in de vochtigheidsdetectiekaart. Neem contact op met de plaatselijke servicetechnicus.
- Er kan enige meetafwijking zijn voor vochtigheidsdetectie en lichtgevoeligheidsdetectie.

Reinigingsherinneringsfunctie van filter

De herinneringsfunctie staat standaard op OFF. Houd de knoppen " Aan/Uit " en " " tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt om de herinneringsfunctie in te schakelen. Zodra de herinneringsfunctie is ingeschakeld en de airconditioner de ingestelde tijd heeft bereikt, knippert het dubbele-8 nixiebuisje ongeveer 30 seconden wanneer het apparaat telkens wordt ingeschakeld om de gebruiker eraan te herinneren het filter te reinigen; u kunt deze cycluserinnering uitschakelen door de knoppen " Aan/Uit " en " " gedurende 5 seconden tegelijkertijd ingedrukt te houden, waarna de airconditioner opnieuw de tijd aftelt.

OPMERKING

- Zodra de herinneringsfunctie is ingeschakeld, kan alleen deze cycluserinnering worden gewist.
- Deze functie is alleen beschikbaar voor sommige modellen

Volumeregeling van IDU Zoemer

Druk tegelijkertijd op de "Mode" en " " toetsen om het geluidsniveau van de zoemer van de binnenuit te verminderen.

OPMERKING

- Deze functies zijn alleen beschikbaar voor sommige modellen.

Snelle koelfunctie

Druk tegelijkertijd op de knoppen " On/Off " en " + " onder de koelmodus om de snelkoelmodus van 25°C (77°F), de snelkoelmodus van 16°C (61°F) en de normale koelmodus cirkelvormig te selecteren. Het pictogram " " wordt weergegeven op de afstandsbediening in de snelkoelmodus. Zodra de snelkoelmodus is ingeschakeld, is de ventilatorsnelheid automatisch en is de ingestelde temperatuur 25°C(77°F) of 16°C(61°F). Op dat moment knippert de ingestelde temperatuur gedurende 5 seconden. Druk tijdens het knipperen op de knop " + " of " - " om de ingestelde temperatuur aan te passen. Druk op de knop "Fan" om de ventilatorsnelheid aan te passen. Als de ingestelde temperatuur en de ventilatorsnelheid gedurende die tijd niet zijn aangepast, zullen de afstandsbediening en de binnenuit gedurende 20 minuten werken met de huidige ingestelde temperatuur en ventilatorsnelheid. Na 20 minuten worden de ingestelde temperatuur en ventilatorsnelheid voor de afstandsbediening en de binnenuit weer ingesteld op de status voor snelle koeling.

OPMERKING

- Als de ingestelde temperatuur en de ventilatorsnelheid werden aangepast tijdens de werking in de snelkoelmodus, zal het apparaat de snelkoelmodus verlaten. Vervolgens werkt de binnenuit continu in de aangepaste status.
- De functie snelkoelen is alleen van toepassing op sommige modellen. Als deze functie niet beschikbaar is voor deze binnenuit, keert de afstandsbediening na 20 minuten terug naar de status vóór de snelle koeling. De binnenuit werkt continu volgens de huidige status. Op dat moment kunnen de status van de binnenuit en de displaystatus op de afstandsbediening verschillen.
- Deze functie is alleen beschikbaar voor sommige modellen.

Automatische reinigingsfunctie

Houd in de uit-status van het apparaat de toetsen "Mode" en " " tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt om de automatische reinigingsfunctie in of uit te schakelen. Wanneer de automatische reinigingsfunctie is ingeschakeld, geeft de binnenuit "CL" weer. Tijdens het automatisch reinigen van de verdampers zal het apparaat snel koelen of snel verwarmen.

Er kan wat geluid hoorbaar zijn, dat is het geluid van stromende vloeistof, thermische uitzetting of koude krimp. De airconditioner kan koude of warme lucht blazen, wat een normaal verschijnsel is. Zorg er tijdens het schoonmaken voor dat de ruimte goed geventileerd is om het comfort niet te beïnvloeden.

OPMERKING

- De automatische reinigingsfunctie werkt alleen bij een

hem dan eens per maand schoon; zo niet, maak hem dan eens per drie maanden schoon. Nadat de automatische reinigingsfunctie is ingeschakeld, kunt u de kamer verlaten. Wanneer de automatische reinigingsfunctie klaar is, gaat de airconditioner naar de stand-bystand.

- Deze functie is alleen beschikbaar voor sommige modellen.

Nachtmodus

Wanneer in de koel- of verwarmingsmodus de slaapmodus wordt ingeschakeld en de buitenunit op lage snelheid of stille stand wordt gezet, schakelt hij over naar de nachtmodus.

OPMERKING

- Wanneer het gevoel hebt dat het koel- en verwarmingseffect niet voldoet is, druk dan op de knop "Fan" om een andere ventilatorsnelheid in te stellen of druk op de knop "Sleep" om de nachtmodus te verlaten.
- De nachtmodus kan alleen werken bij een normale omgevingstemperatuur.
- Deze functie is alleen beschikbaar voor sommige modellen.

I FEELfunctie

Druk tegelijkertijd op de knoppen "Health" en "+" om de I FEEL functie te starten en " " zal worden weergegeven op de afstandsbediening. Nadat deze functie is ingesteld, zal de afstandsbediening de gedetecteerde omgevingstemperatuur naar de controller sturen en de unit zal automatisch de binnentemperatuur aanpassen aan de gedetecteerde temperatuur. Druk nogmaals tegelijkertijd op de knoppen "Health" en "+" om de I FEEL functie uit te schakelen en " " zal verdwijnen.

- Plaats de afstandsbediening in de buurt van de gebruiker wanneer deze functie is ingesteld. Plaats de afstandsbediening niet in de buurt van een voorwerp met een hoge of lage temperatuur om te voorkomen dat de omgevingstemperatuur te hoog of te laag wordt. Wanneer de I FEEL functie is ingeschakeld, moet de afstandsbediening in het gebied worden geplaatst waar de binnunit het signaal kan ontvangen dat door de afstandsbediening wordt verzonden..


Twee-weg ventilatie functie

Druk bij het inschakelen tegelijkertijd op de knoppen "Mode" en "Health" om de bidirectionele ventilatiefunctie op te starten of uit te schakelen. Wanneer de bidirectionele ventilatiefunctie is opgestart, wordt weergegeven op de afstandsbediening en gaat het licht van het bidirectionele ventilatiesysteem branden. De ventilatorsnelheid wordt aangepast aan de ventilatorsnelheid van de airconditioner. Onder uitschakelen: druk tegelijkertijd op de knoppen "Mode" en "Health" om de tweerichtingsventilatiefunctie op te starten of uit te schakelen. Wanneer de tweerichtingsventilatiefunctie is opgestart, wordt weergegeven op de afstandsbediening en gaat het lampje van het tweerichtingsventilatiesysteem branden. De ventilatorsnelheid wordt aangepast volgens de ventilatorknop op de afstandsbediening.

OPMERKING

- Dezefunctie is alleen beschikbaar voor sommige modellen.


Batterijen in afstandsbediening vervangen

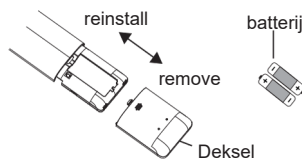

- Druk op de achterkant van de afstandsbediening gemarkeerd met " " , zoals weergegeven in de afbeelding, en druk vervolgens het klepje van de batterijdoos naar buiten in de richting van de pijl.
- Vervang twee 7# (AAA 1,5V) droge batterijen en zorg ervoor dat de positie van "+" polair en "-" polair correct zijn.
- Plaats het deksel van de accubak terug.

OPMERKING

- Richt tijdens het gebruik de signaalzender van de afstandsbediening op het ontvangstvenster van de binnunit.
- De afstand tussen de signaalzender en het ontvangende raam mag niet meer dan 8 m zijn en er mogen zich geen obstakels tussen beide bevinden.
- Het signaal kan gemakkelijk worden verstoord in een kamer met een fluorescerende lamp of een draadloze telefoon; de afstandsbediening moet zich tijdens het gebruik dicht bij de binnunit bevinden.
- Plaats nieuwe batterijen van hetzelfde model wanneer vervanging nodig is.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt.
- Vervang de batterijen als het scherm van de afstandsbediening wazig is of als er geen scherm is.

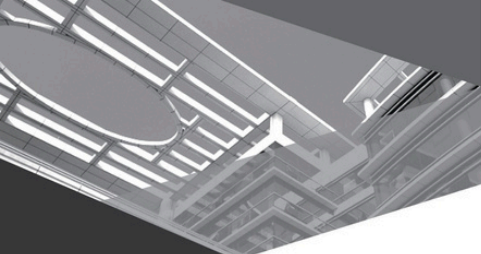

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: WestJinji Rd,Qianshan, Zhuhai,Guangdong,China,519070
Tel: (+86-756) 8522218 Fax: (+86-756) 8669426 E-mail:
global@cn.gree.com Web: www.gree.com



600005066654